


MERCURE


566124
566126
566127

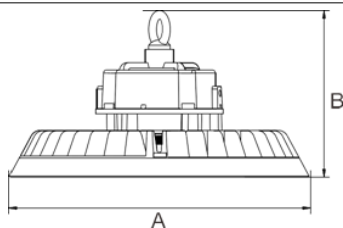


Référence	Dimensions		Puissance	Alimentation driver
	A	B		
566124	Ø258x139 mm		100W	100-230V AC
566126	Ø300x139 mm		150W	100-230V AC
566127	Ø347x142 mm		200W	100-230V AC

Montage en suspension (crochet)


1. Couper l'alimentation électrique.

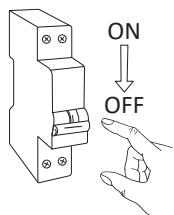

2. Fixez le crochet au luminaire.

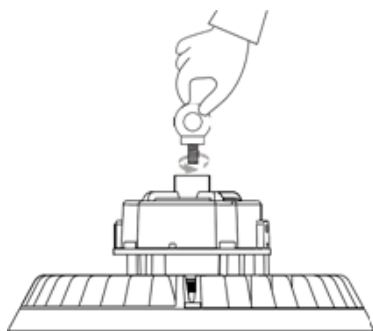


3. Fixez la chaîne au plafond puis accrocher le luminaire au crochet pour le suspendre.

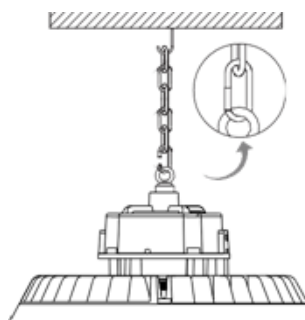


Fixer la chaîne au crochet et verrouiller le maillon

4. Prévoir la longueur de câble d'alimentation nécessaire et brancher les câbles en respectant les polarités

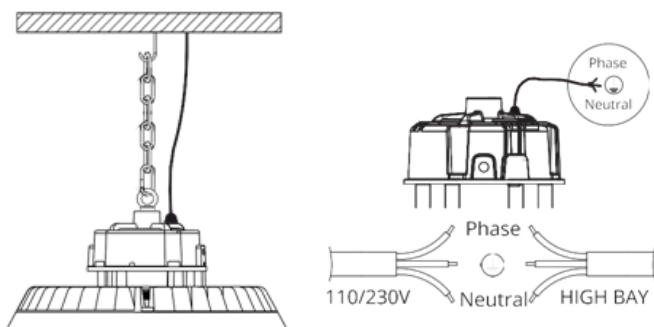

5. Remettre l'alimentation électrique.

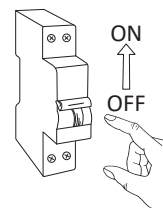

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.