



FALCO

206230/IP65
206232/IP65
206233/IP65

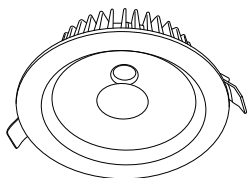


Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
206230/IP65	Ø115x48 mm	10W	220-240V AC	200mA/25-42V dc
206232/IP65	Ø159x60 mm	18W	220-240V AC	450mA/25-40V dc
206233/IP65	Ø190x60 mm	23W	220-240V AC	600mA/33-40V dc


1. Couper l'alimentation électrique

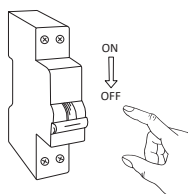

2. Découpez un trou au plafond pour le montage du luminaire à encastrer.

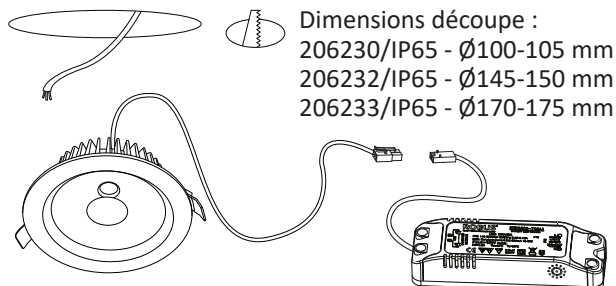


3. Veillez à bien respecter les distances entre les différents éléments.

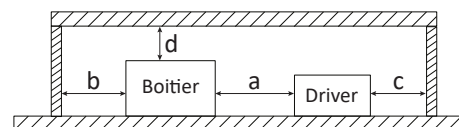


Dimensions :
a, b, c et d : minimum 100 mm


3. Puis connecter correctement le luminaire avec le câble d'alimentation..

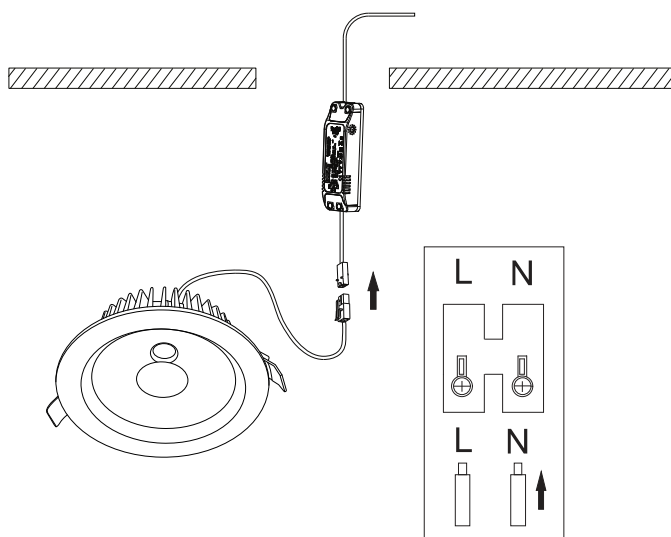

4. Installer le luminaire au plafond.

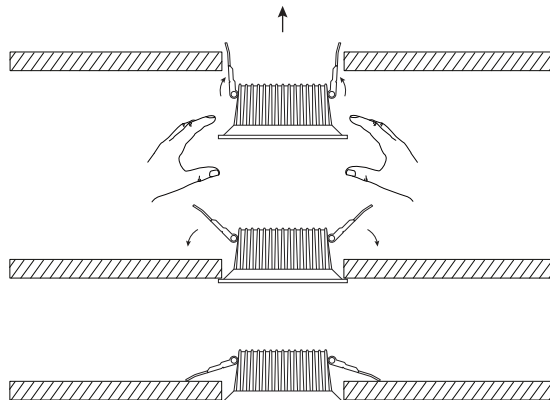


5. Remettre l'alimentation électrique

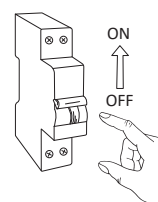

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

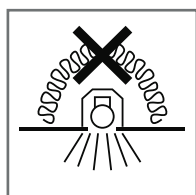

INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.