



## BERGAMOTE

ABJ BERGAMOTE  
LIN-CHINS  
110930-33

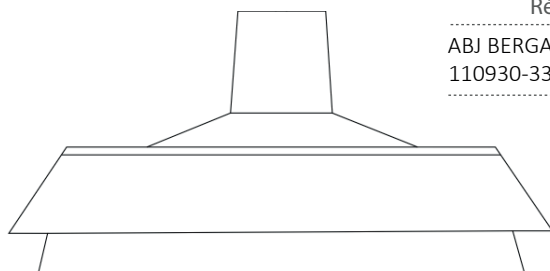


Références	Dimensions	Puissance	Alimentation
ABJ BERGAMOTE LIN-CHINS 110930-33	Ø500xH240 mm Ø100xL1500 mm	max 60W	220-240V AC


### 1. Couper l'alimentation électrique.

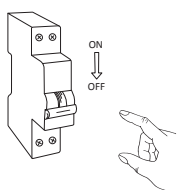


### 2. Fixer l'étrier.

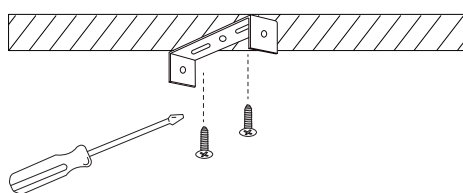


### 3. Etape optionnelle : Fixer le système de fixation au plafond à l'aide de l'accessoire en option disponible séparément.

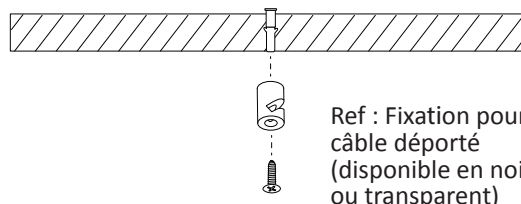


### 4. Connecter les câbles d'alimentation.

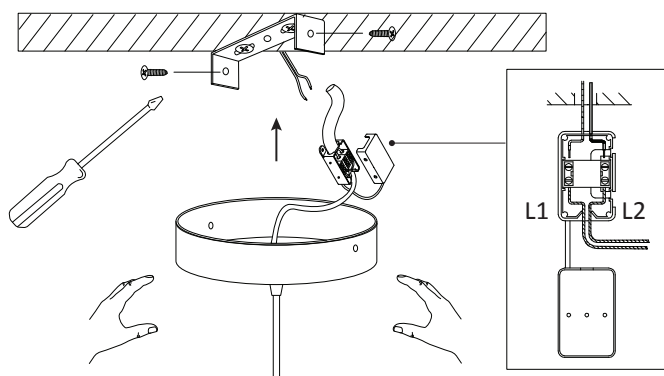


### 5. Passer le câble dans la fixation pour câble déporté et régler la hauteur. Cet accessoire est à commander séparément.

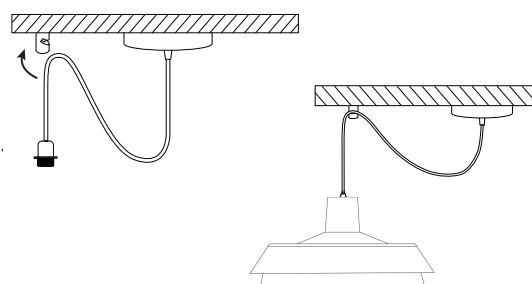

### 6.

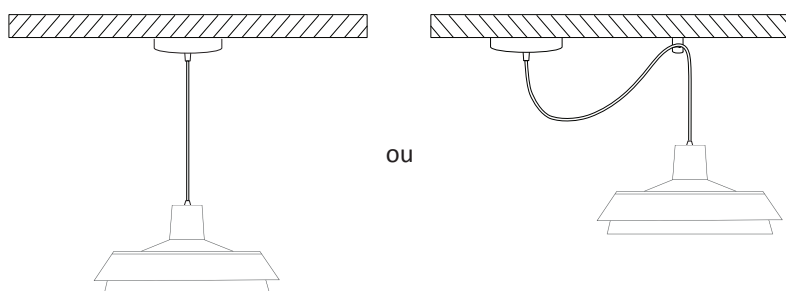

### 7. Remettre l'alimentation électrique.

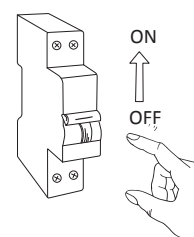

## GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



Light and Contract - 5, rue de l'Égalité 31200 Toulouse - France  
Tél: +33(0) 534 606 274 | [www.light-and-contract.fr](http://www.light-and-contract.fr) | [contact@light-and-contract.com](mailto:contact@light-and-contract.com)

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.