


ANAÏS TWIN

316027


316028

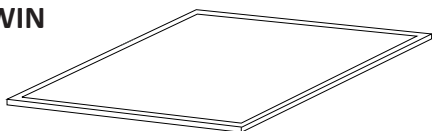


Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
316027	595x595x9 mm	40W	220-240V AC	1200mA/30-42V dc

Montage en faux plafonds démontable


1. Couper l'alimentation électrique.

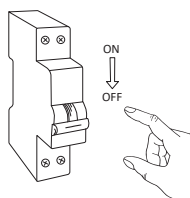


2. Installation en faux plafonds avec des modules de 595x595 mm. Sortir le module du faux plafond. Puis connecter le panel led au driver.

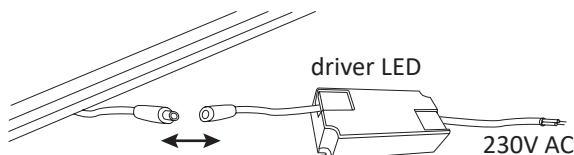


3. Effectuer les branchements électriques avec un câble classe II et bien refermer le boîtier de connexion classe II.

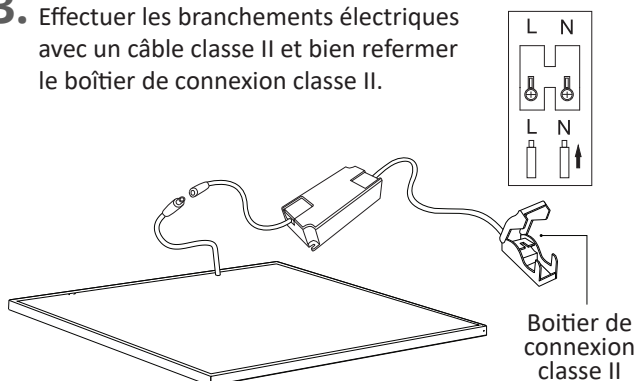


4. Fixer le filin de sécurité au plafond ou sur un support fixe, puis placer le luminaire dans le cadre du faux plafond.

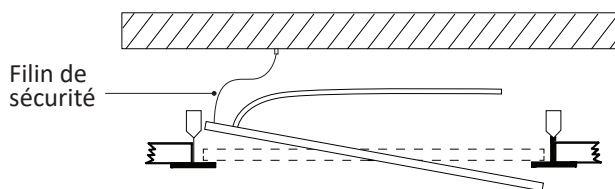

5.


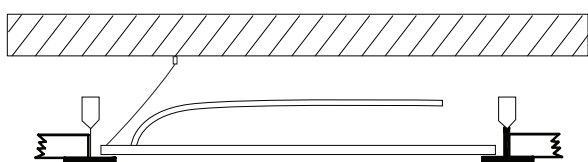


6. Remettre l'alimentation électrique.

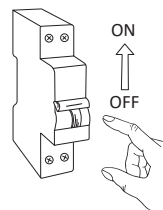

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

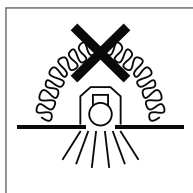


INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.

ANAÏS TWIN


316027
316028

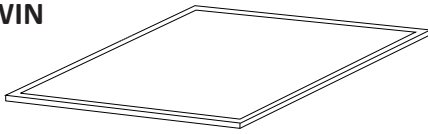



Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
316027	595x595x9 mm	40W	220-240V AC	1200mA/30-42V dc

Montage en saillie


1. Couper l'alimentation électrique.

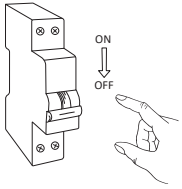


2. Accessoire : Cadre saillié avec vis réf 316105.

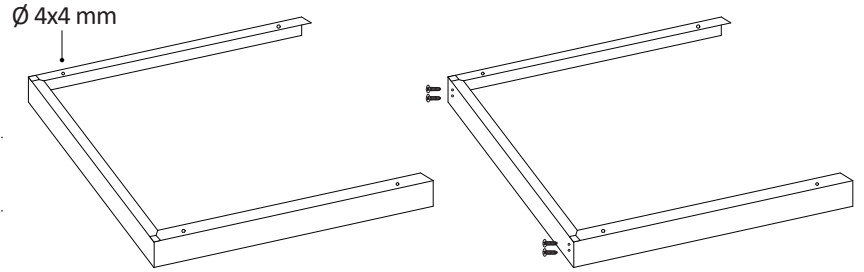


3.

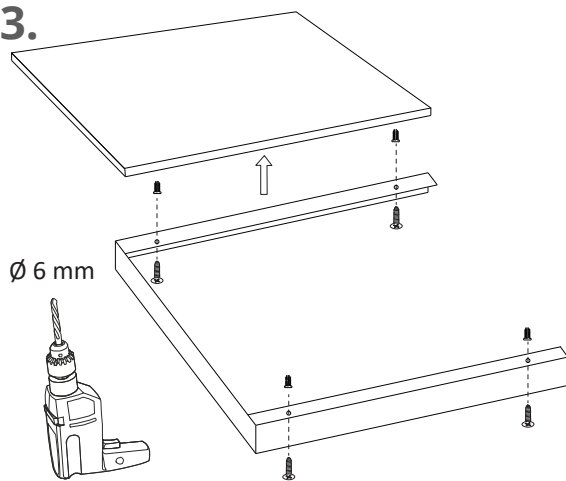


4. Effectuer les branchements électriques avec un câble classe II et bien refermer le boîtier de connexion classe II.

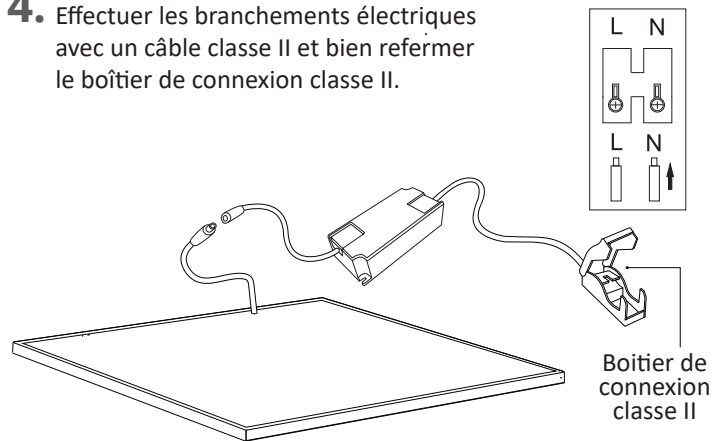

5.

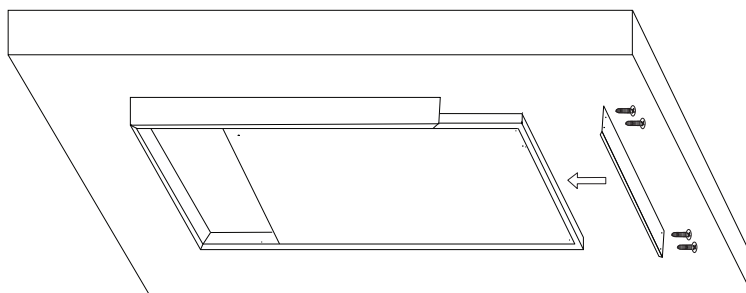


6. Remettre l'alimentation électrique.

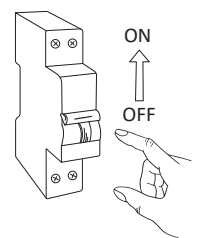

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

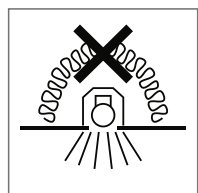


INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.

ANAÏS TWIN


316027
316028

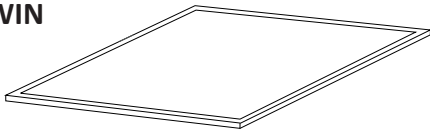


Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
316027	595x595x9 mm	40W	220-240V AC	1200mA/30-42V dc

Montage encastré avec cadre



1. Couper l'alimentation électrique.

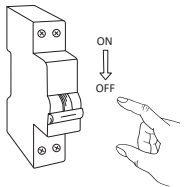


2. Accessoire : Cadre encastré pour panel LED avec équerres réf 316113.

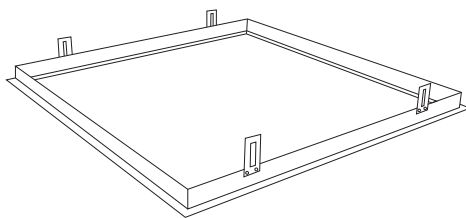


3. Découper le trou d'encastrage dans le plafond. Dimensions découpe : minimum 607x607mm, maximum 610x610 mm.

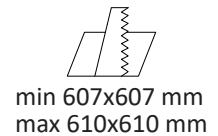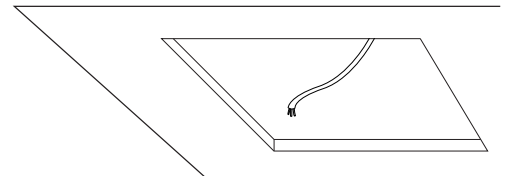


4. Insérer le cadre et le bloquer au moyen des équerres de fixation.

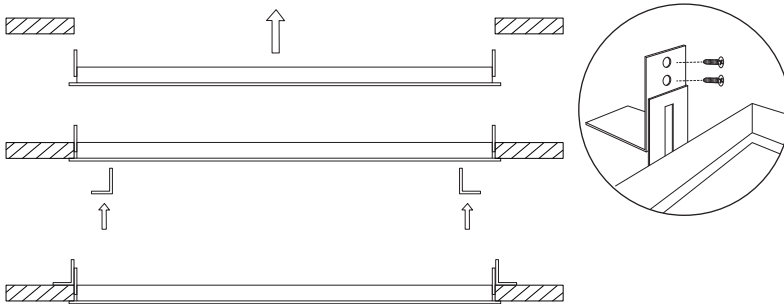


5. Effectuer les branchements électriques avec un câble classe II et bien refermer le boîtier de connexion classe II.

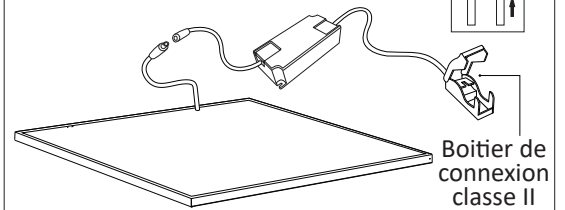

6. Fixer les fils de sécurité au plafond ou sur un support fixe, puis placer le luminaire dans le cadre encastré.

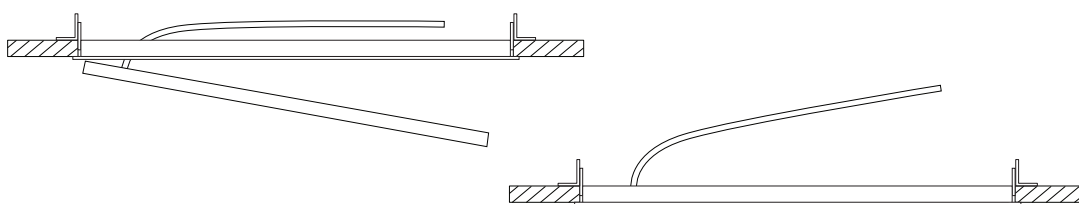


7. Remettre l'alimentation électrique.

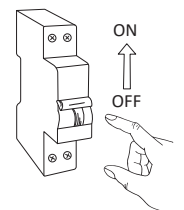

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

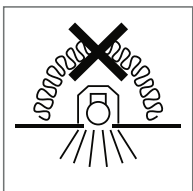


INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.

TÉLÉCOMMANDE ANAÏS TWIN


316910-2

1. AFFECTATION DES LUMINAIRES À LA TÉLÉCOMMANDE


- **Étape 1** : Eteindre le/les luminaire(s) à programmer.
- **Étape 2** : Rallumer le/les luminaire(s) et dans les 3 secondes, appuyer sur n'importe quel numéro de 0 à 99 (zone choisie), puis appuyer sur la touche ID. 
- **Étape 3** : Répéter l'étape 2, la lumière doit clignoter une fois.
- **Étape 4** : Éteindre la lumière pendant 10 secondes en appuyant sur ON/OFF.

Note : Pour un numéro d'identification, le nombre de luminaires n'est limité que par la distance.

2. CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE




- **Fonction de la manette** : voir ci-dessous.
- **Pour contrôler un seul groupe** : Appuyer sur le numéro d'identification du groupe, pressez ensuite les touches (ON/OFF, 4 pré-réglages de l'intensité de la luminosité, 4 pré-réglages de la température de lumière (CCT), gradation progressive, gradation pas à pas de la température de lumière (CCT)).
- **Pour contrôler tous les groupes** : Appuyer sur la touche ALL  pour contrôler tous les groupes qui ont été programmés avec la télécommande.

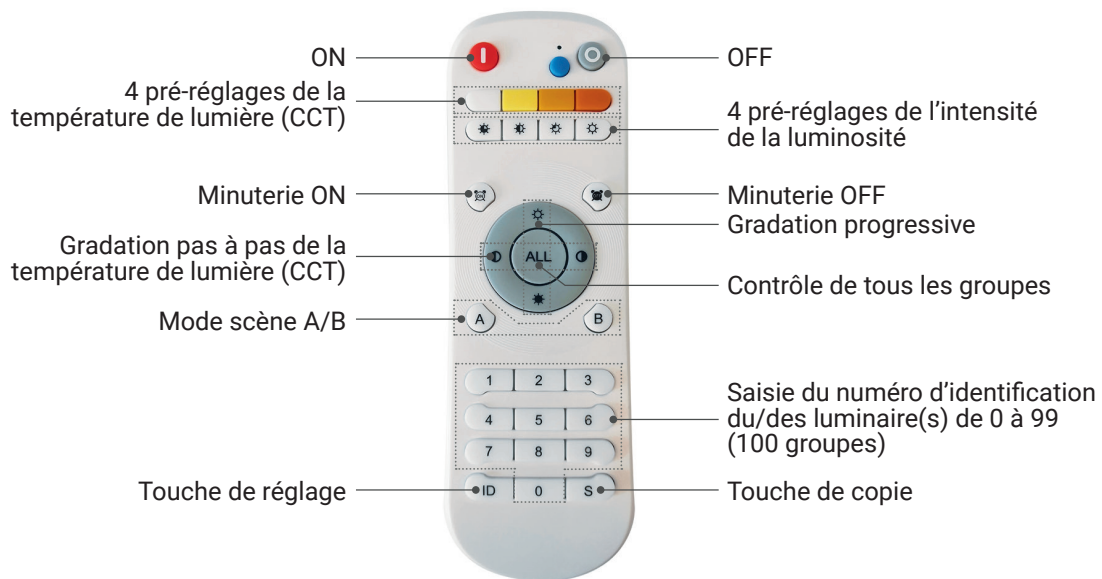Note : La télécommande enregistre le dernier numéro d'identification, si vous souhaitez contrôler le même groupe, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le numéro d'identification à chaque fois avant de presser les touches de réglage.



3. MINUTAGE DU TEMPS D'ÉCLAIREMENT DU LUMINAIRE AVANT SON EXTINCTION AUTOMATIQUE

Mise en place de la minuterie

- **Étape 1** : Presser le numéro d'identification du/des luminaire(s) à régler, appuyer ensuite sur la touche ID  puis sur la touche .
- **Étape 2** : Presser une touche de 0 à 99, ensuite appuyer sur  pour mettre en marche la minuterie. Le/les luminaire(s) va/vont rester allumer le temps de la minuterie que vous venez de paramétrer. Cette temporisation écoulée, le/les luminaire(s) va/vont s'éteindre automatiquement.

Note : «1» représente 10 minutes.



Annulation de la minuterie

- **Étape 1** : Presser le numéro d'identification du/des luminaire(s) à régler, appuyer ensuite sur la touche ID. 
- **Étape 2** : Appuyer sur la touche 0, ensuite appuyer sur  pour arrêter le minuteur.



TÉLÉCOMMANDE ANAÏS TWIN

316910-2

4. DUPLIQUER UNE TÉLÉCOMMANDE

- **Copier** : Presser en même temps la touche S  sur la nouvelle télécommande et la touche ON  sur la télécommande d'origine et maintenir 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote 3 fois.

Note : Après avoir copié l'identification de la télécommande, toutes les commandes peuvent contrôler le même luminaire et avoir les mêmes fonctions.

- **Reprise** : Appuyer sur la touche S  et sur la touche ALL  depuis la nouvelle télécommande (celle qui a copié le numéro d'identification de la télécommande d'origine), maintenir 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote, puis la télécommande d'origine récupère son identifiant.

5. MODE LUMIÈRE DE NUIT






Appuyer sur la touche  quand la lumière est éteinte avec la télécommande pour activer le mode lumière de nuit.

Note : Avec le mode nuit, la lumière sera à la plus basse luminosité.





6. MODE SCÈNE

Cette télécommande peut sauvegarder les scènes A et B.

Réglages

- **Étape 1** : Ajuster la lumière à votre convenance.
- **Étape 2** : Presser le numéro d'identification du/des luminaire(s).
- **Étape 3** : Presser la touche ID  et appuyer sur A  ou B , la lumière clignotera une fois, ensuite la scène sera sauvegardée.
- **Étape 4** : Il suffit d'appuyer sur les boutons A  ou B  pour restituer l'ambiance sauvegardée.

8. MODE DE DÉMONSTRATION CIRCULAIRE

Presser l'identifiant du/des luminaire(s), ensuite presser les touches     pour entrer en démonstration auto circulaire.