


URANUS

100358
100359
100360
100361
100362

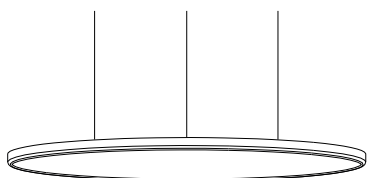

Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
100358	Ø 500 mm	42W	220-240V AC	1050mA/27-42V
100359	Ø 600 mm	48W	220-240V AC	1200mA/27-42V
100360	Ø 800 mm	60W	220-240V AC	1500mA/27-42V
100361	Ø 1000 mm	80W	220-240V AC	2x950mA/27-42V
100362	Ø 1200 mm	100W	220-240V AC	2500mA/27-42V

1. Couper l'alimentation électrique

2. Accessoires

Vis (x 3)

Cheilles (x 3)

Filins de suspension (x 3)

3. Percez le plafond et mettez les chevilles

4. Vissez les vis

5. Fixez les filins de suspension au plafond

6. Pour suspendre le profilé

7. Connecter le driver à l'arrière

8. Fixez les filins de suspension au luminaire

9. Fixez les coulisstop

10. Remettez l'alimentation électrique

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne abilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.