



ARGON
316137
316138





Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
316137	1140x75x66 mm	40W	220-240V AC	510mA/60-80V dc
316138	1480x75x66 mm	50W	220-240V AC	610mA/60-80V dc

1. Couper l'alimentation électrique.

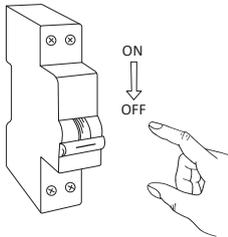


2. Fixer au plafond les clips de fixation fournis à l'aide de vis et chevilles adaptées au support.

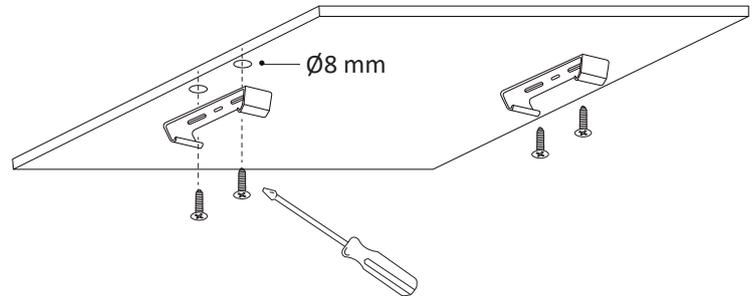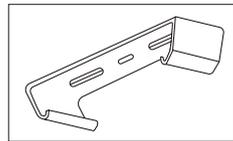


3. Raccorder au réseau en respectant les tensions spécifiées sur le produit.

220-240V AC

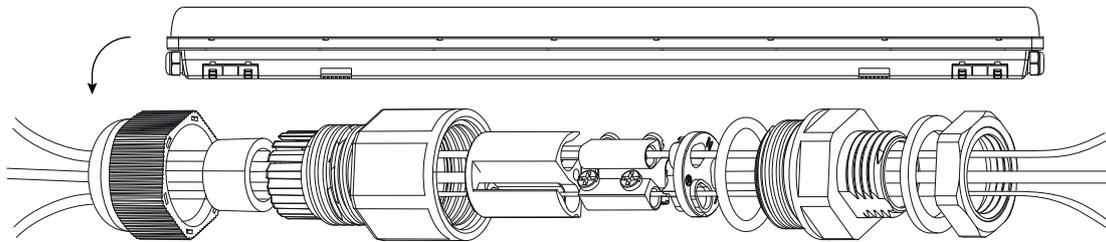

4. Fixer le luminaire au plafond.

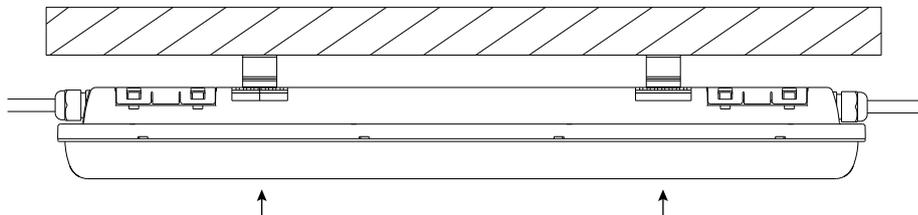


5. Connexion en ligne.



Nombre maximum de luminaires en ligne par rapport à la puissance :

- Ref 316137 : maximum 10 pièces par ligne
- Ref 316138 : maximum 8 pièces par ligne

6. Remettre l'alimentation électrique.

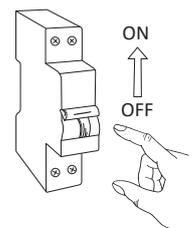

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.